Vapo-Clope.ch

Arrêtez de fumer, commencez à vapoter !

Voltage et wattage variable
MANUEL D'INSTRUCTIONS

VAMO V5

! Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer !

FONCTIONNEMENT

Pour une utilisation sûre et efficace de votre MOD Vamo V5, veuillez s'il vous plaît lire attentivement les informations suivantes avant la première utilisation et suivez scrupuleusement les explications suivantes.

PREMIERE UTILISATION

Veiller à charger complètement les accus 18350 ou 18650 avant leurs premières utilisations, voir les instructions énoncées plus bas.
Une fois les batteries complètement chargées, glisser les dans votre Vamo et visser votre atomiseur sur votre Vamo.

UTILISATION DU VAMO

1. Lorsque votre Vamo est éteint, presser 5 fois rapidement sur le gros bouton pour l'activer, l'écran OLED affiche alors "System : ON".
   Lorsque votre Vamo est activé, presser 5 fois rapidement sur le gros bouton pour l'éteindre, l'écran OLED affiche alors "System : OFF".

2. Lorsque votre Vamo est activé, maintenez le bouton "-" pressé pendant environ 3 secondes, l'écran OLED affiche alors la tension restante de votre/vos accus.

3. Lorsque votre Vamo est activé, maintenez le bouton "+" pressé pendant environ 3 secondes, l'écran OLED affiche alors la résistance de votre atomiseur.

4. Lorsque le Vamo est activé, maintenez les boutons "+" et "-" en même temps pendant environ 5 secondes, l'écran OLED affiche alors le menu du Vamo.
   Pressez ensuite le boutton "+" jusqu'à l'option voulue et pressez ensuite le bouton "-" pour afficher le sous-menu de l'option choisie.
   Après 3 secondes d'inactivité le menu se referme avec les options choisies.

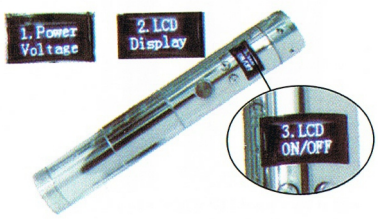

En mode voltage variable, lorsque vous pressez le bouton "-" vous abaissez le voltage de 0.1V, pressez sur le bouton "+" pour augmenter le voltage de 0.1V (3.0V – 6.0V).
En mode wattage variable, lorsque vous pressez le bouton "-" vous abaissez le wattage de 0.5w, pressez sur le bouton "+" pour augmenter le wattage de 0.5w (3.0w – 15.0w).

5. Menu :
    - 1. Power Voltage
        - Voltage output = mode voltage variable
        - Power output = mode wattage variable

    - 2. LCD Display :
        - Display voltage = affiche le voltage/wattage actuel du vamo lorsque vous pressez le gros bouton.
        - Display resistan = affiche la résistance actuelle de l'atomiseur lorsque vous pressez le gros bouton.
        - Display battery = affiche le voltage résiduel actuel de la batterie lorsque vous pressez le gros bouton.

    - 3. LCD ON/OFF :
        - LCD : ON = l'écran OLED s'allume lorsque vous pressez le gros bouton.
        - LCD : OFF= l'écran OLED ne s'allume pas lorsque vous pressez le gros bouton.

6. Lorsque la résistance de votre atomiseur est en dessous de 1.2 ohm l'écran OLED affichera "Low Resistance".

7. Lorsque la batterie est inférieur à 3.2V, le vamo indique "Low V".

8. Lorsque la résistance est en court-circuit, le vamo indiquera "short". Si la résistance est endommagée, le vamo indiquera "9.9 Ω" lorsque vous la testerez.

9. Lorsque le Vamo est activé, maintenez le bouton "-" pendant environ 10 secondes, l'écran OLED affichera alors soit "Output Mean" pour le mode Mean (équivalent au mode AVG des versions précédentes du vamo), soit "Output RMS" pour le mode RMS.
Mode Mean : c'est le mode non régulé du Vamo, conseillé pour l'utilisation avec 1 accu.
Mode RMS : c'est le mode régulé du Vamo, conseillé pour l'utilisation avec 2 accus.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le Vamo V5 ne doit pas être rechargé grâce aux chargeur USB des batteries eGo, cela risque d'entraîner un endommagement irréversible de vos accus et du Vamo.

Lorsque votre Vamo affiche "Low V", cela indique que votre/vos accu(s) a/ont besoin d'être rechargé(s).
Dévisser le bouchon, sortez l'accu ou les accus du Vamo et mettez les à charger dans le chargeur externe fourni.

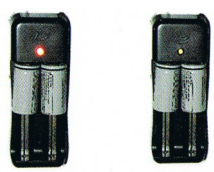

Lorsque le voyant est rouge, cela indique que l'accu ou les accu(s) est/sont en charge.
Lorsque le voyant est vert, cela indique que l'accu ou les accu(s)

est/sont complètement chargé(s).
Lorsque vous mettez à charger un accu vide avec un autre qui est partiellement ou complètement chargé, le voyant indique un mélange de couleur verte et rouge.

- Ne pas utiliser le chargeur dans des endroits humides.
- Ne pas charger vos accus à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas souder ou percer les accus
- Si les accus émettent une odeur, une chaleur, se décolorent, se déforment ou se comportent de façon anormale pendant la charge, retirer immédiatement le chargeur du secteur et enlever les accus du chargeur. Ne l'utiliser plus, les batteries au lithium peuvent devenir instables si elles sont endommagées.

Veiller à laisser inaccessible aux enfants et aux animaux toutes les parties de votre cigarette électronique.

UTILISATION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE DANS LES LIEUX PUBLIC

La cigarette électronique ne cause pas de dommage aux personnes environnantes (fumée passive) ni à l'environnement. Nous recommandons cependant, du moins par courtoisie, de ne pas utiliser votre cigarette électronique dans les lieux public sans en avoir demandé l'autorisation.

ATTENTION

Nous n'acceptons aucune garantie/indemnité ou réclamation dans le cas d'une mauvaise utilisation.
Si vous transportez votre cigarette électronique avec vous, veiller à bien transporter séparément toutes les parties afin d'éviter les rayures ou des dommages par collision avec d'autres pièces telles que les clefs ou des téléphones portables.
L'utilisation de tous les produits non conformes risque d'entraîner un dysfonctionnement ou des dommages irréversibles sur votre cigarette électronique.
Veuillez jeter vos accus inutilisables dans un point de recyclage spécialisé.
Lorsque vous conduisez, veuillez vous assurer du respect des lois et règlements en vigueur dans le pays ou la région ou vous vous trouvez. Bien sûr, restez attentif aux autres usagers de la route et à ses conditions.
Les principaux ingrédients du e-liquide sont l'eau, le propylène glycol, la glycérine végétale et des arômes alimentaires.
Tous les ingrédients sont non-cancérigène et non toxique.

PRECAUTIONS

Stockage :
Toutes les pièces de votre cigarette électronique doivent être stockées hors de portée des enfants et des animaux, en sécurité et dans un endroit sec à l'abri de la chaleur.
Si vous n'utilisez pas votre cigarette électronique pendant une période prolongée, veiller à recharger complètement ses accus pour éviter leurs endommagement.

Entretien :
Nettoyer régulièrement les pas de vis de votre Vamo et des atomiseurs, surtout si ceux-ci ont un peu de liquide.
Pour ce faire, passer un mouchoir imbibé d'alcool purifié non parfumé (vous en trouverez certainement dans votre pharmacie).
Des pas de vis propres assureront une meilleure conductivité de l'électricité.

FONCTIONS DU VAMO V5

1. La tension de sortie est de 3.0V à 6.0V, vous pouvez ajuster cette tension de 0.1V en pressant sur les boutons "+" ou "-".
2. La puissance de sortie est de 3.0w à 15.0w, vous pouvez ajuster cette puissance de 0.5w en pressant sur les boutons "+" ou "-".
3. Maintenez pressé le bouton "+" pendant environ 3 secondes pour afficher la résistance actuelle de votre atomiseur.
4. Maintenez pressé le bouton "-" pendant environ 3 secondes pour afficher la tension résiduelle de votre/vos accu(s).
5. Maintenez pressé le bouton "-" pendant environ 10 secondes pour afficher le menu, pressez le bouton "+" pour sélectionner le sous-menu désiré puis le bouton "-" pour choisir l'option voulue.
6. Pressez 5 fois rapidement sur le bouton de marche (gros bouton) pour activé ou désactivé votre Vamo, l'écran affiche alors "System : ON" ou "System : OFF".
7. Le Vamo est limité à maximum 5A en courant induit. Cela protège votre Vamo et vos accus contre les surchauffes.
8. Le Vamo est protégé contre l'inversion des pôles de la batterie.
9. Le Vamo dispose d'une protection contre une trop forte décharge de votre/vos accu(s). Il s'arrêtera immédiatement après avoir atteint la fin de charge.
10. Le Vamo dispose d'une protection à détection thermique. Si celui-ci atteint une température trop élevée, il s'éteindra automatiquement.
11. Le Vamo fonctionne avec des résistances comprises entre 1.5 et 5.0 ohm.
12. Le Vamo dispose d'une protection anti-allumage intempestif de 10 secondes. Au bout de 10 secondes de vapotage, le dispositif coupe l'alimentation.
13. Le Vamo affichera sur son écran OLED "Low Resistance" si la résistance est inférieure à 1.2ohm, "9.9 Ω" en cas de résistance défaillante, "short" en cas de court-circuit, "Low V" lorsque la batterie est déchargée, en dessous de 3.2V.

Bonne vapote !